

Montagevejledning Svejst dæksel med flise/fast karm


Dækslet skal være lukket og fastspændt under montagen.

Det skal understøbes med ca. 20mm. Beton mellem dæksel og beton brønd.

Betonbrønd skal sættes i beton på alle tilgængelige steder

Dæksel fastbores på Beton brønd.

I beton brønd er der i støbt 2 stk. M16 gevind bøsning til løfte åg.

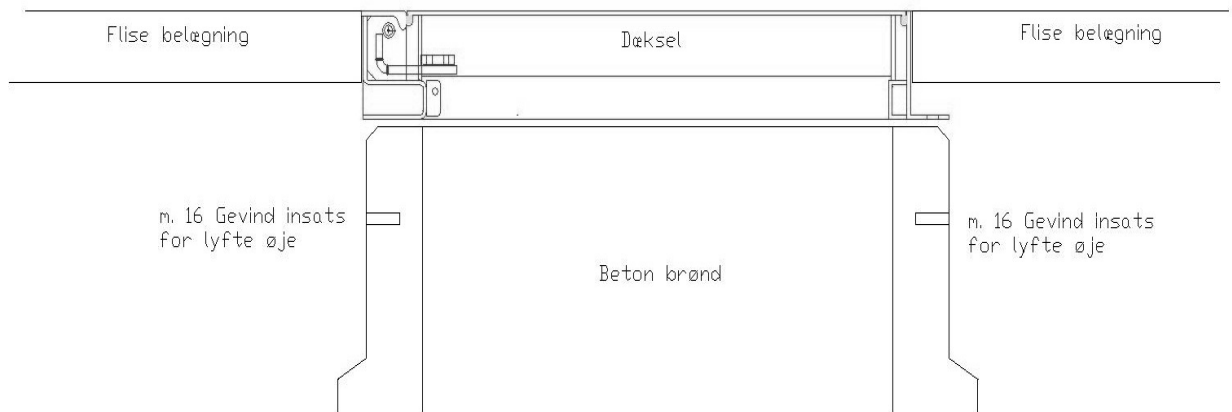

Betjenings vejledning

Efter færdig montage kan dækslet åbnes.

Vi anbefaler at der bruges T-nøgle eller Akku Slagnøgle med 27mm top, for at løsne og ned spænde dækslet.

Bolten er monteret med Antrækker, som virker ved at man løsner bolten 8-10 omgange, hvorefter Antrækkeren drejer fri af karmen og dækslet kan åbnes.

Pakning og anlægsflader, skal altid rengøres inden dækslet lukkes.

Bolte i dæksellåget skal spændes 60Nm. for at sikre at dæksellåget er korrekt spændt.

Vedligehold

Det anbefales at alle bevægelige dele smøres ved det årlige brøndeftersyn.

Vi anbefaler produktet RG-1100 Aluminiumspasta til at smører Antrækker og bolt i dæksellåget.

Skader på galvanisering behandles med zink spray eller lignende.