


# VIS Set/EH

## Dreiecksaufhängung für UV/VIS-Sensoren *Triangular suspension for UV/VIS sensors*

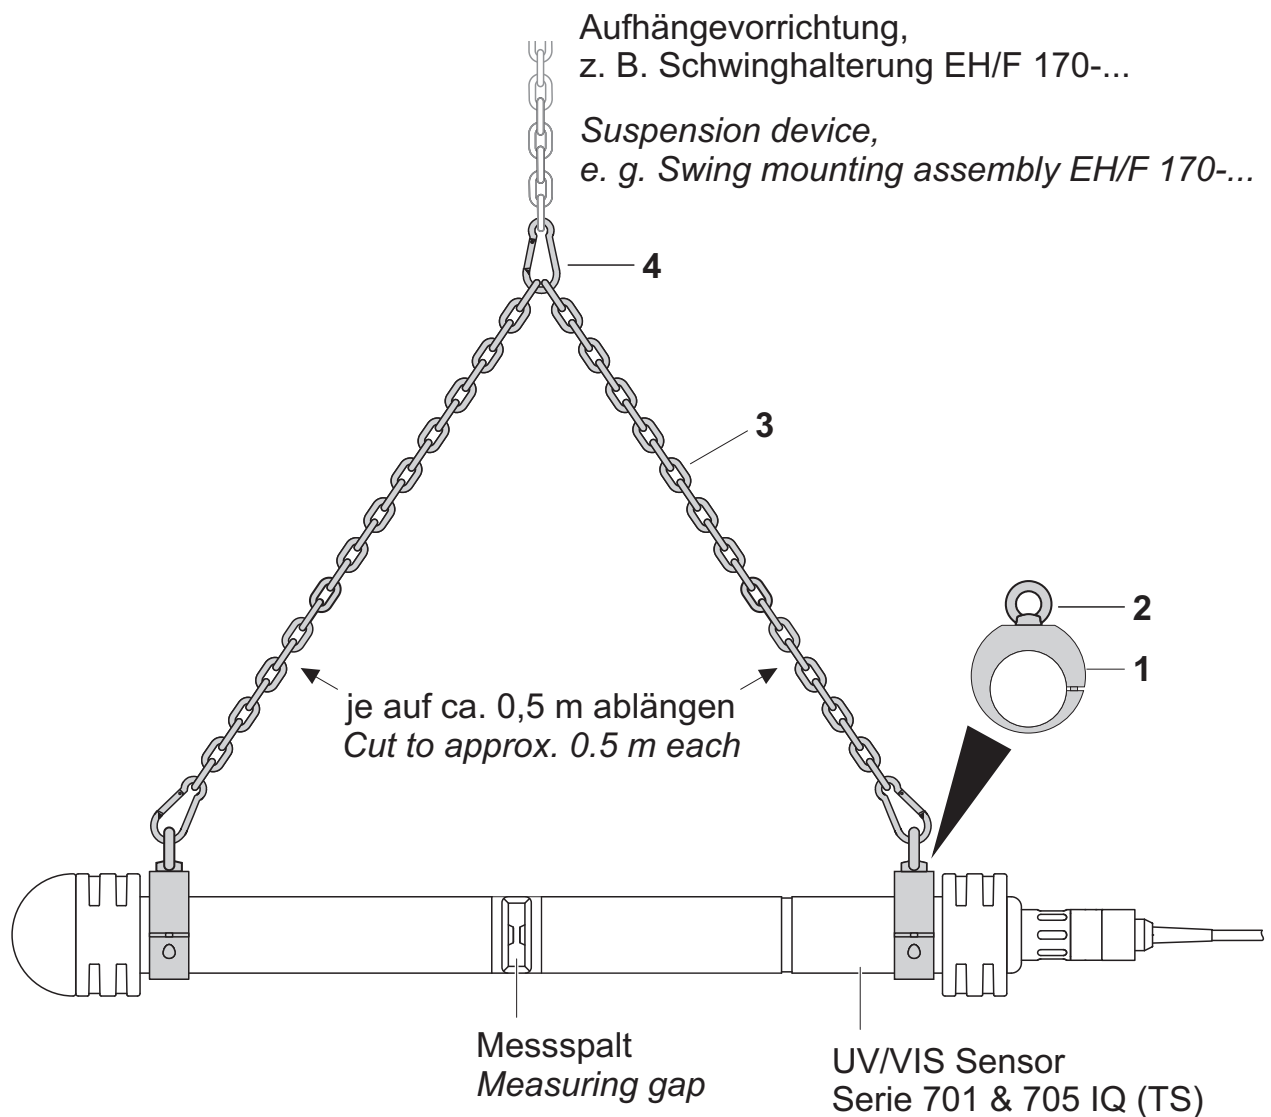

## Installationshinweise / *Installation notes*

Montieren Sie den Sensor grundsätzlich mit angebautem Stoßschutz.

Schauben Sie die Ringschraube nur handfest in die Rohrhalterung.

Achten Sie darauf, dass der Messspalt in der montierten Position zur Seite zeigt, damit sich keine Luftblasen und Fremdkörper darin sammeln können.

*Always install the sensor with the shock protection mounted.*

*Screw the eyebolt into the pipe holder finger-tight.*

*Make sure the measuring gap points sideward in the mounted position so that no air bubbles or foreign matter can be caught in it.*

## Technische Daten / *Technical data*

Materialien	Pos.	Bezeichnung	Material
	1	Rohrhalterung	POM
	2	Ringschraube	Edelstahl 1.4301 (V2A)
	3	Kette	PE
	4	Karabiner	Edelstahl 1.4571 (V4A)

<i>Materials</i>	<i>Pos.</i>	<i>Designation</i>	<i>Material</i>
	1	<i>Pipe holder</i>	<i>POM</i>
	2	<i>Eyebolt</i>	<i>Stainless steel 1.4301 (V2A)</i>
	3	<i>Chain</i>	<i>PE</i>
	4	<i>Carabiner</i>	<i>Stainless steel 1.4571 (V4A)</i>